BOXDRY

BOXDRY専用ソフト OHM WinBOXDRY

取扱説明書

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書 をよくお読みください。

いつも側に置いてお使いください。

MM オーム電機株式会社

≪目次≫

1.	利用規	見約				2	
2.	使用上	このご注意				4	
3.	Wir	BOXDRY	ィのインス	トール		4	
	3 — 1.	インストール前	前の注意事項	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		4	
	3-2.	パソコンの推り	延使用環境			4	
	3-3.	インストール				5)
	3 — 4.	アンインスト-	-ル …			7	
4.	USE	3ドライバの~	インストー	ル		8)
	4 — 1.	Windows	s X P の場合			8)
	4-2.	Windows	s 2 0 0 0 0	場合		1	0
5.	Wir	BOXDRY	/ の起動			1	3
6.	利用規	見約画面				1	4
	6 - 1.	画面立上げ				1	4
	6-2.	「同意します」	ボタン			1	4
	6-3.	「同意しません	」ボタン			1	4
7.	サンフ	プリングデー <i>?</i>	タの取得			1	5
	7 – 1.	画面立上げ				1	5
	7 – 2.	画面説明				1	5
	7 − 3 .	操作説明				1	5
	7 — 4.	データの保存で	ファイルにつ	いて		1	6
8.	設定変更					1	7
	8 - 1.	画面立上げ				1	7
	8-2.	画面説明				1	7
	8-3.	操作説明				1	7
	8 – 4.	通信エラー				1	8

1. 利用規約

ソフトウェア使用許諾契約

重要:以下の使用許諾契約内容を必ず最初にお読みください。

オーム電機株式会社は、お客様が本使用許諾契約に含まれるすべての条件、およびこれに含まれる付随 または特殊な使用許諾条件(以下「本契約」)に同意した場合に限り、付属のソフトウェアの使用権を許諾 します。

本契約の全条件を注意してお読みください。

お客様が本契約に拘束されることを希望されず、または本契約の全条件に同意されない場合は、入手後 30 日以内に、ソフトウェア、ソフトウェア・パッケージ、およびパッケージに含まれているその他すべ てのものを、破棄してください。

お客様がソフトウェアを使用した場合も、本契約に含まれる使用条件に拘束されることに同意したもの とみなします。

このコンピュータ・プログラムまたは付随するドキュメントをコピーすることは、この使用許諾契約で 許可されている場合を除いて、該当する国の法律の規定に従い著作権の侵害とみなされます。オーム電機 の許可なくこのコンピュータ・プログラムをコピーした場合は、法律に違反することになります。その場 合はオーム電機に対して損害賠償責任を負い、刑罰が科されることがあります。

1. 使用権の許諾範囲

オーム電機株式会社(以下「オーム電機」)は、お客様に対して、この使用許諾契約(以下「本契約」)の条件に基づき、このディスクに納められているプログラム(以下「本ソフトウェア」)、印刷されたマニュアルおよびその他の付属資料(以下「ドキュメント」)をお客様が所有するかお客様の管理下にある装置で使用する、非独占的で譲渡不能な使用権を許諾します。本契約は、単独のユーザが本ソフトウェアを同時に1ヶ所にある1台のコンピュータで使用することを許諾するものです。

2. 制限事項

お客様が以下を行うことを禁止します。

- (1) この使用許諾契約で許可されている場合を除き、本ソフトウェアまたはドキュメントをコピーすること。
- (2) 本ソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを行うこと。
- (3) オーム電機の事前の書面による同意なしに、本ソフトウェア、ドキュメント、または本契約によって認められた権利の全部または一部を他の者に配布、賃貸、貸与、リース、販売またはサブライセンスすること、その他の方法により譲渡すること。
- (4) 本ソフトウェアまたはドキュメントから財産権の表示、ラベルまたはマークを除去、変更または 隠蔽すること。
- (5) いかなる目的でも、本ソフトウェアまたはドキュメントを変更、翻訳、翻案または改造すること、 本ソフトウェアまたはドキュメントに基づく派生物を作成すること。
- (6) 本ソフトウェアに関連して、オーム電機が使用しているコピー・プロテクションのいずれかの形式を回避または除去する装置、デバイス、ソフトウェアその他の手段を使用すること。
- (7) 入手した国の国外でソフトウェアまたはドキュメントを使用すること。
- (8)日本またはその他の該当する輸出管理法に違反して本ソフトウェアまたはドキュメントを輸出すること。

3. 著作権

本ソフトウェア、ドキュメントおよび付属資料、ならびにお客様が作成したそれらのコピーに関する権限および著作権はオーム電機に帰属し、オーム電機から使用が許諾または再許諾されるものです。本ソフトウェアやドキュメントを無許可でコピーすること、上記の制限に違反した場合は、オーム電機が、お客様に対して何らの催告その他の手続を要することなく当然に終了するものとします。

4. 免責

本ソフトウェアは、極めて多様な用途に使用できる可能性がありますが、本ソフトウェアはそれが使用される可能性があるすべての状況でテストされたわけではありません。オーム電機は、本ソフトウェアの使用によって得られる結果については、どのような態様でも責任を負いません。また、ドキュメントに誤りや不正確な記述があった場合にも、オーム電機はいかなる責任、債務を負わないものとします。

5. 責任制限

いかなる場合であっても、本ソフトウェアまたはドキュメントの使用または使用不能によって生じた、データの損失、逸失利益、修復コスト、その他特別損害、付随的損害、派生的損害、間接的損害などを含むあらゆる種類の損失や損害について、その原因や責任法理の如何を問わず、オーム電機は一切の責任を負いません。この責任制限は、オーム電機がかかる損失または損害の可能性を知らされていた場合にも適用されます。お客様は、無償提供が、このリスクの配分を反映したものであることを承認するものとします。

オーム電機は紛失または盗難にあった本ソフトウェアを交換する義務を負うものではありません。本 ソフトウェアを盗難や紛失から守り、保険などによりお客様の投資を保護することは、専らお客様の責 任です。

6. 一般条件

- (1) この使用許諾契約は、契約したお客様が破産、整理、特別清算、民事再生、会社更生の各手続の申立てを受け、若しくは自ら申立てをしたとき、又は解散決議をしたときは、オーム電機が、お客様に対して何らの催告その他の手続を要することなく当然に終了するものとします。
- (2) 本契約は、物品の売買契約に関する国連条約の適用対象外とします。本契約は、抵触法の原理に関わりなく、米国法の適用ある部分を除き日本法に準拠するものとします。 本契約はオーム電機とお客様との間の完全な契約であり、本ソフトウェアおよびドキュメントに関するその他の連絡事項や広告に代替するものです。ご質問については、オーム電機までお問合せください。
- (3) この使用許諾契約条件のいずれかの規定が無効または強制できないとされる場合でも、それ以外の 条件はそのまま有効となります。その場合、当事者は、無効または強制不能とされた条件の効果に 可能な限り類似しそれ自体は無効または強制不能ではない義務によって拘束されます。

2. 使用上のご注意(必ず守ってください)


①USB通信接続に関するご注意

専用のドライバが必要です。専用のドライバにつきましては、弊社から無償で 提供したファイルを、予めご使用になられるパソコンに保存してください。 パソコン1台に対し除湿器1台の接続となります。

専用の通信ケーブルは弊社オプション品となります。

②配線方法

配線につきましては下図をご参照下さい。

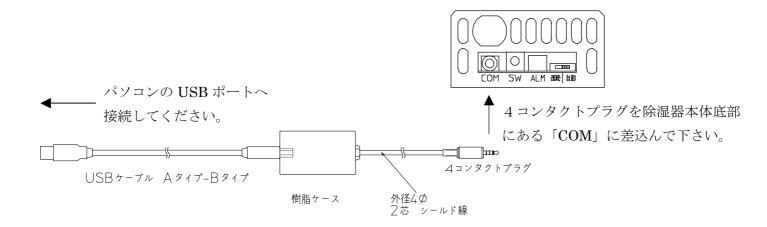

3. WinBOXDRYのインストール

3-1. インストール前の注意事項

ソフトウェアの入手方法についてご不明な点がありましたら、弊社カスタマーサービス,もしくは 最寄の営業所へお問合せ下さい。

3-2. パソコンの推奨使用環境

対応機種 : IBM PC/AT 互換機(DOS/V 機)

OS Windows 2000 Professional 日本語版

Windows XP Home Edition、Professional 日本語版

CPU : Pentium300MHz 以上

メモリ: 128MB 以上ハードディスク空き容量: 10MB 以上

ディスプレイ : 1024×768 ピクセル以上の VGA モニタ

USB1.1 ポート : 1 個

※Vista についてサポート予定はありません

3-3. インストール

- ①パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。
- ②ソフトウェアのインストーラファイルの入っているフォルダ:「WinBOXDRY」を デスクトップ上、または「マイコンピュータ」 \rightarrow 「ローカルディスク(\mathbb{C} Y)」へ保存して下さい。
- ③「WinBOXDRY」フォルダの中の「Setup.exe」を実行します。




※ご使用のパソコンによっては、Windows を再起動しなければならないことがあります。 再起動後は再び「WinBOXDRY」フォルダの中の「**Setup.exe**」を実行して下さい。

④セットアップ開始の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。





⑤セットアップするディレクトリを確認します。 ディレクトリを指定する場合は[ディレクトリ変更(C)]ボタンをクリックし、 希望のディレクトリを指定します。

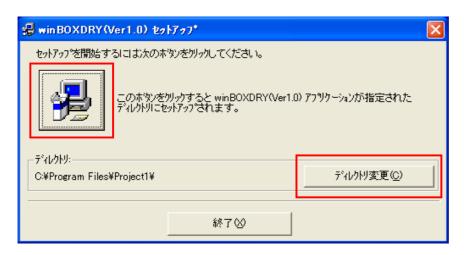

※ディレクトリに変更がある場合。




⑥ディレクトリの確認をした後、




をクリックして下さい。

⑦プログラムグループに登録する名前を確認し、**[継続(C)]**ボタンをクリックします。 セットアップが開始されます。

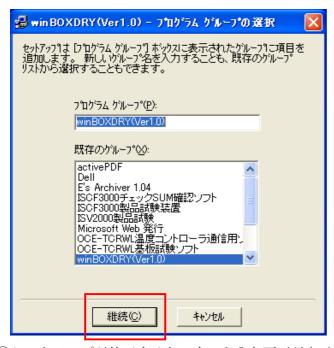

⑧セットアップが終了すると、次のような画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

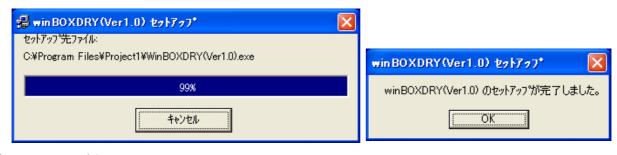

⑨セットアップ完了

3-4. アンインストール

①「デスクトップ」 \rightarrow 「スタートメニュー」 \rightarrow 「コントロールパネル」 \rightarrow [アプリケーションの追加と削除] (Windows XP は[プログラムの追加と削除]) から、WinBOXDRYを削除します。



②ファイル削除の確認し、[はい(Y)] をクリックします。



③WinBOXDRYのアンインストールが開始します。[OK] をクリックします。



4. USBドライバのインストール

WinBOXDRYと除湿器を接続するには専用の通信ケーブル(オプション)が必要です。

専用通信ケーブルを使用するには USB の専用ドライバのインストールが必要になりますので以下の手順にしたがってドライバをインストールして下さい。


4-1. Windows XP の場合

①専用通信ケーブルとパソコンを USB ケーブルで接続します。


「新しいハードウェアの検出ウィザード」のウィンドウが表示されますので、「一覧または特定の場所 からインストールする(詳細)」を選択して、[次へ>] をクリックします。



- ②「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、「次の場所を含める」をチェックします。 「参照」をクリックし、USB ドライバの保存先を指定し、Windows_2K_XP_S2K3_Vista(OHM)ディレクトリを選択し、[次へ>] をクリックします。
 - 例) デスクトップにUSBドライバが保存あるとき
 - C:\footuments and Settings\footing スクトップ\footing BOXDRY ドライバ\footing Windows_2K_XP_S2K3_Vista (OHM)

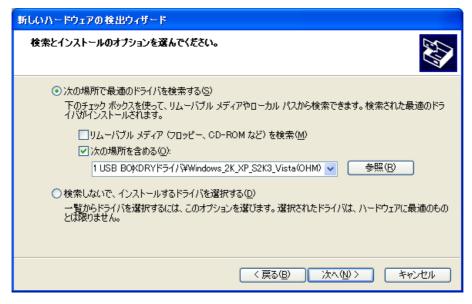

③次の警告が表示されます。この警告は除湿器が産業機器であるため、パソコン周辺機器などにみられる Windows XP 用機器のロゴを取得していないために表示されます。インストールすることによってシステムの動作が損なわれたり、システムが不安定になることはなく、安心してお使い頂けます。 [続行] をクリックします。

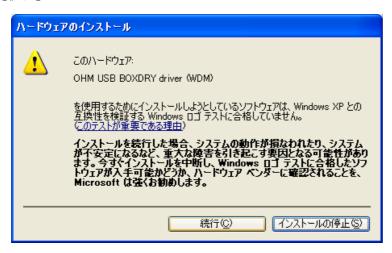

- ④『手順③』で [続行] をクリックすると、自動的にドライバのインストールが開始します。
- ⑤ドライバのインストールが完了しました。[完了] をクリックします。



- ⑥再度『手順①』のフォームが立ち上がるので、1回目と全く同じ手順で2回目もインストールを行って下さい。
- ⑦2回目のドライバのインストールが完了し、除湿器を USB 経由で操作する準備ができました。 [完了] をクリックします。




4-2. Windows 2000 の場合

①専用通信ケーブルとパソコンを USB ケーブルで接続します。


「新しいハードウェアの検出ウィザード」のウィンドウが表示されますので、[次へ>] をクリック します。




②「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、[次へ>] をクリックします。

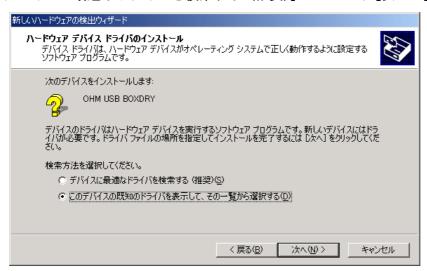


③「場所を指定」をチェックし、[次へ>] をクリックします。

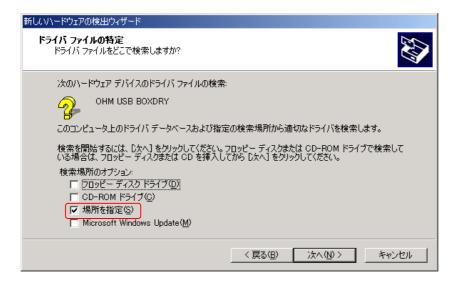

- ④「参照」をクリックし、USB ドライバの保存先を指定し、Windows_2K_XP_S2K3_Vista(OHM)ディレクトリを選択し、[OK] をクリックします。
 - 例) デスクトップにUSBドライバが保存あるとき
 - C:\footuments and Settings\footings\fo

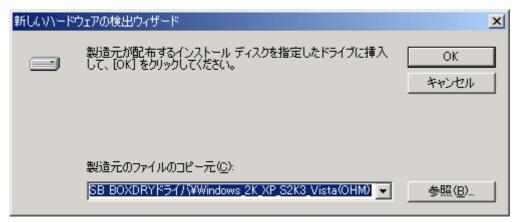


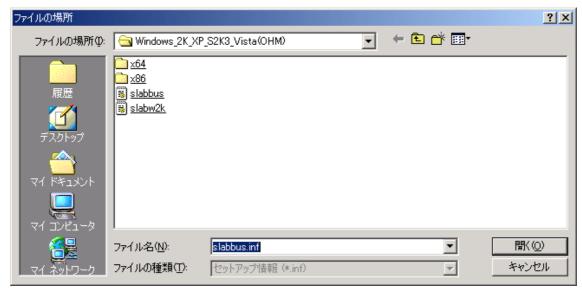


⑤ドライバファイルが検索されます。[次へ>]をクリックします。



⑥ドライバのインストールが完了しました。[完了]をクリックします。

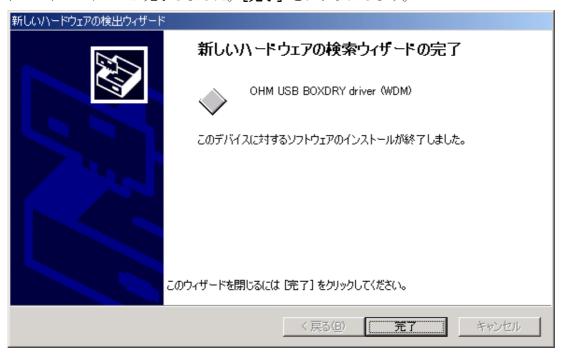

- ⑦再度『手順①』のフォームが立ち上がるので、1回目と全く同じ手順で2回目もインストールを行って下さい。
- ⑧ 2回目のドライバのインストールが完了し、除湿器を USB 経由で操作する準備ができました。[完了] をクリックします。

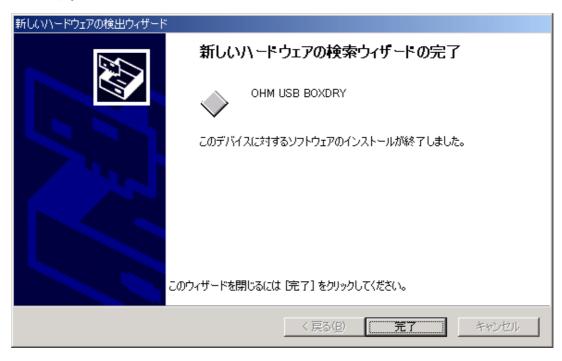


5. WinBOXDRYの起動『通信検出画面』

5 - 1.

専用の通信ケーブルでパソコンのUSBポートと電源の入っている除湿器本体と接続します。 サンプリングデータ取得及び設定変更時以外は接続しないで下さい。 また、サンプリング記録時は接続しないで下さい。

5 - 2.

「WinBOXDRY」のソフトを起動します。通信確認画面が表示されます。

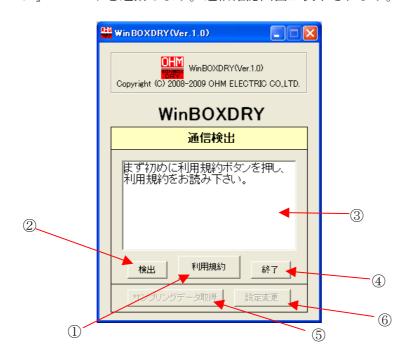

5 - 3.

まず初めに、①の「利用規約」ボタンを押し、『利用規約』をお読み下さい。

※本ソフトをご利用にあたり、画面に表示された利用規約をお読み下さい。

5 - 4.

②の「検出」ボタンを押します。パソコンと除湿器を接続している通信ポートを 自動検出します。通信ポートの番号と機器のバージョン番号が③に表示されます。

通信が確立された場合⑤「サンプリングデータ取得」、⑥「設定変更」ボタンが押せるようになります。

5 - 5.

⑤の「サンプリングデータ取得」ボタンを押すと、サンプリングデータ取得するアプリケーションが 起動します。

5 - 6.

⑥の「設定変更」ボタンを押すと、「サンプリングデータの記録間隔」と「自動運転切替湿度」を 設定するアプリケーションが起動します。

5 - 7.

④の「終了」ボタンを押すと、ソフトが終了します。

6. 利用規約画面

6-1. 画面立上げ

「通信検出画面」の「利用規約」ボタンを押すと次のような画面が表示されます。

※本ソフトをご利用にあたり、画面に表示された利用規約をお読み下さい。



6-2. 「同意します」ボタン

「同意します」ボタンを押すと、画面表示されている内容について同意したと見なし 「通信検出画面」が起動します。

6-3. 「同意しません」ボタン

「同意しません」ボタンを押すと、画面表示されている内容について同意できないと見なし ソフトが終了します。

7. サンプリングデータの取得

7-1. 画面立上げ

「通信検出画面」の「サンプリングデータ取得」ボタンを押すと次のような画面が表示されます。



7-2. 画面説明

①サンプリングデータ表示画面

- …「データ取得」ボタンを押して取得したデータを表示します。
- ②「データ取得」ボタン
- …サンプリングデータを取得します。
- ③「終了」ボタン
- …ソフトを終了します。

7-3. 操作説明

①「データ取得」ボタンを押します。 データ取得

②データを取得するかの確認画面が表示されますので[OK]ボタンを押します。



注意:サンプリング記録を行った時と、データ取得時のサンプリング時間間隔が異なる場合、 現在設定されている時間間隔がデータに保存されます。

サンプリングを記録した時からサンプリング時間を変更した場合は、設定変更より 記録を行ったサンプリング時間に変更してからデータを取得して下さい。

③データを取得します。取得には10秒前後掛かります。




④ファイルに名前を付け、保存先を指定し、保存します。




⑤サンプリングデータ表示画面に取得したデータが表示されます。

表示はカンマごとに左から「時間(min)」,「盤内温度(℃)」,「盤内湿度(%RH)」

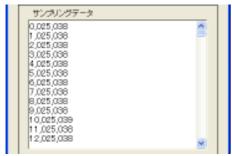

7-4. データの保存ファイルについて

取得したデータは「. CSV」ファイルとして保存されます。 また、データの一行目には各データの項目が記載されます。

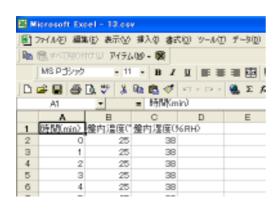

※取得したデータの最後に「-1,-1」

と表示されることがあります。

電源が切れたり、サンプリングをデータ容量に空き がなくなる前に停止したりしたときに、最終データ であることを示します。

8. 設定変更

8-1. 画面立上げ

「通信検出画面」の「サンプリングデータ取得」ボタンを押すと次のような画面が表示されます。



8-2. 画面説明

- ①サンプリング時間の設定選択
- ②自動運転切替湿度の設定選択
- ③「時間変更」ボタン
- ④「湿度変更」ボタン
- ⑤ 「終了」 ボタン

- …サンプリングデータの記録間隔の設定値を選択します。
- …自動運転と省エネ運転の境となる湿度の設定値を選択します。
- …①で選択されたサンプリングデータの記録間隔の設定値を 機器へ設定します。
- …②で選択された自動運転と省エネ運転の境となる湿度の設定値 を機器へ設定します。
- …ソフトを終了します。


8-3. 操作説明

- ●サンプリングデータの記録間隔の設定値を変更する場合。
 - ①設定するサンプリング時間を選択します。

設定範囲: 1min, 5min, 10min, 30min, 60min ※製品出荷時の設定値は「10min」。




②「時間変更」ボタンを押します。 時間変更

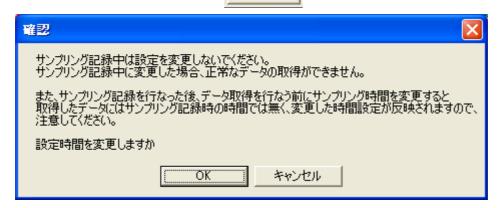


注意:サンプリング記録中は設定を変更しないで下さい。

サンプリング中に変更した場合、変更した時点からその設定が反映されます。 途中で変更した場合、データから変更した時間を判断することはできません。 またサンプリング記録を行った後、データ取得を行う前にサンプリング時間を変更しますと 取得したデータには記録時のサンプリング時間ではなく、変更した時間設定が反映されます。

※設定するサンプリング時間を選択せずに「時間変更」ボタンを押した場合は 以下の画面が表示されます。

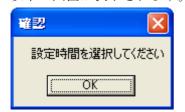

③正常に設定が行われた場合は、設定された値を機器に設定したことを確認する画面が表示されますので[**OK**]ボタンを押して下さい。

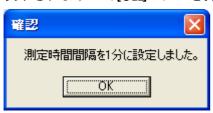

- ●自動運転と省エネ運転の境となる湿度の設定値を変更する場合。
 - ①設定する自動運転と省エネ運転の境となる湿度を選択します。

設定範囲:30%RH~70%RHまで10%RH毎 ※製品出荷時の設定は「50%RH」。



(例)50%RH を選択した場合 設定: 50%RH ・
▼

- ②「湿度変更」ボタンを押します。 湿度変更
 - ※設定する自動運転と省エネ運転の境となる湿度を選択せずに「時間変更」ボタンを押した場合は 以下の画面が表示されます。



③正常に設定が行われた場合は、設定された値を機器に設定したことを確認する画面が表示されますので[**OK**]ボタンを押して下さい。



8-4. 通信エラー

設定ができなかった場合は以下の画面が表示されます。



表示された場合、以下のことを確認して下さい。

- ・通信ケーブルが抜けていないか
- ・機器の電源が入っているか



本社/カスタマーサービスセンター

〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21 TEL:053-522-5572 FAX:053-522-5573

第1版 この取扱説明書の内容は2008年10月現在のものです。